
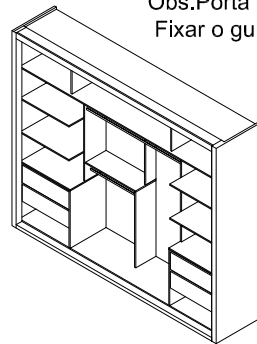
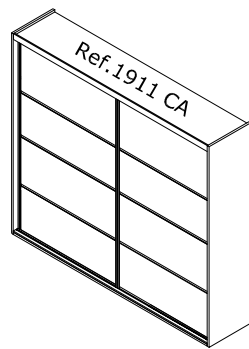


Ref.1911_CA Roupeiro 2 portas de correr de MDF UV Com amortecedor

Ref.1911_E1_CA Com 1 porta dividida e 1 de Espelho

Alt.2400 Larg.2360 Prof.600 mm

OBS. Com 2 Portas divididas e desmontadas

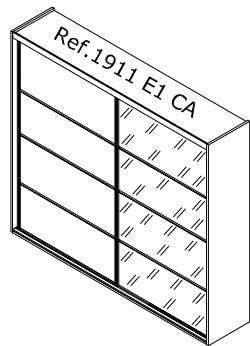

Obs.Porta com amortecedor
Fixar o guia superior da roldana 270mm

Obs. Fixar o trilho E superior com parafusos na base superior Nº 12876 encostado na moldura Nº12881



Fundos centrais diferentes

Fixar o amortecedor da porta nos trilhos bem no canto com a parte reta para frente

Ordem	Nº	Descrição
1	12740	Lateral esquerda
2	12878	Base inferior
3	12727	Divisória esquerda
4	12725	Tampo esquerdo
5	12729	Divisória sup.esq.
6	12732	Divisória central
7	12879	Tampo central
8	12733	Coluna central
9	12726	Divisória direita
10	12724	Tampo direito
11	12728	Divisória direita
12	12877	Base do maleiro
13	12758	Divisórias sup.
14	12734	Coluna sup. traseira
15	12876	Base superior
16	12881	Moldura
17	12875	Base para trilhos superior
18	12880	Base para trilhos inferior
19	12739	Lateral direita
20	12719	Rodapés
21	12737	Fundos laterais
22	12885	Fundos centrais
23	12730	Prateleiras móveis
24	12720	Distanciador de gaveta
25	12735	Frente de gaveta
26	1881_82	Lateral de gaveta
27	12738	Fundo de gaveta
28	12736	Traseiro de gaveta
29	---	Cabide de 466 mm e 960 mm
30	12882	Portas (12883_12884)

Ferragem	Quat.
Cavilha 6 x 30	88
Parafuso minifix	65
Parafuso minifix passante	05
Tambor minifix 15 x 12	75
Tampas adesivas 19 mm	65
Parafuso 3,5 x 12 cc. (Trilhos)	24
Parafuso 3,5 x 14 cp	80
Parafuso 3,5 x 20 cc (fundo)	30
Parafuso 3,5 x 35 cc (gaveta)	08
Parafuso 4,5x35cc (Rodapé e dist.gav.)	28
Kit roldana para 1 porta RO 624230	02
Pregos 10 x 10	180
Cabide oblongo 466 e 1 de 960mm	01
Trilho telescópico 400 mm	04
Sapata 15 x 60 mm	13
Cantoneira 13x13 (suport. de prat.)	16
Garra para fundo	50
Suporte de fixação 34 mm	03
Trilho guia duplo ALX_30 de 2275 mm	01
Trilho guia sup. E ALX_18 de 2275 mm	01
Perfil puxador ALX - 024 2305 mm	04
Amortecedor para porta de correr	04

- 01 Cabide de 960 mm e 1 de 466 mm
- 04 Perfil puxador ALX - 024 2305 mm
- 01 Trilho guia duplo ALX_30 de 2275 mm
- 01 Trilho guia sup. E ALX_18 de 2275 mm

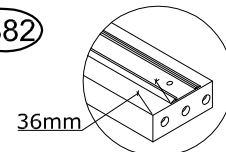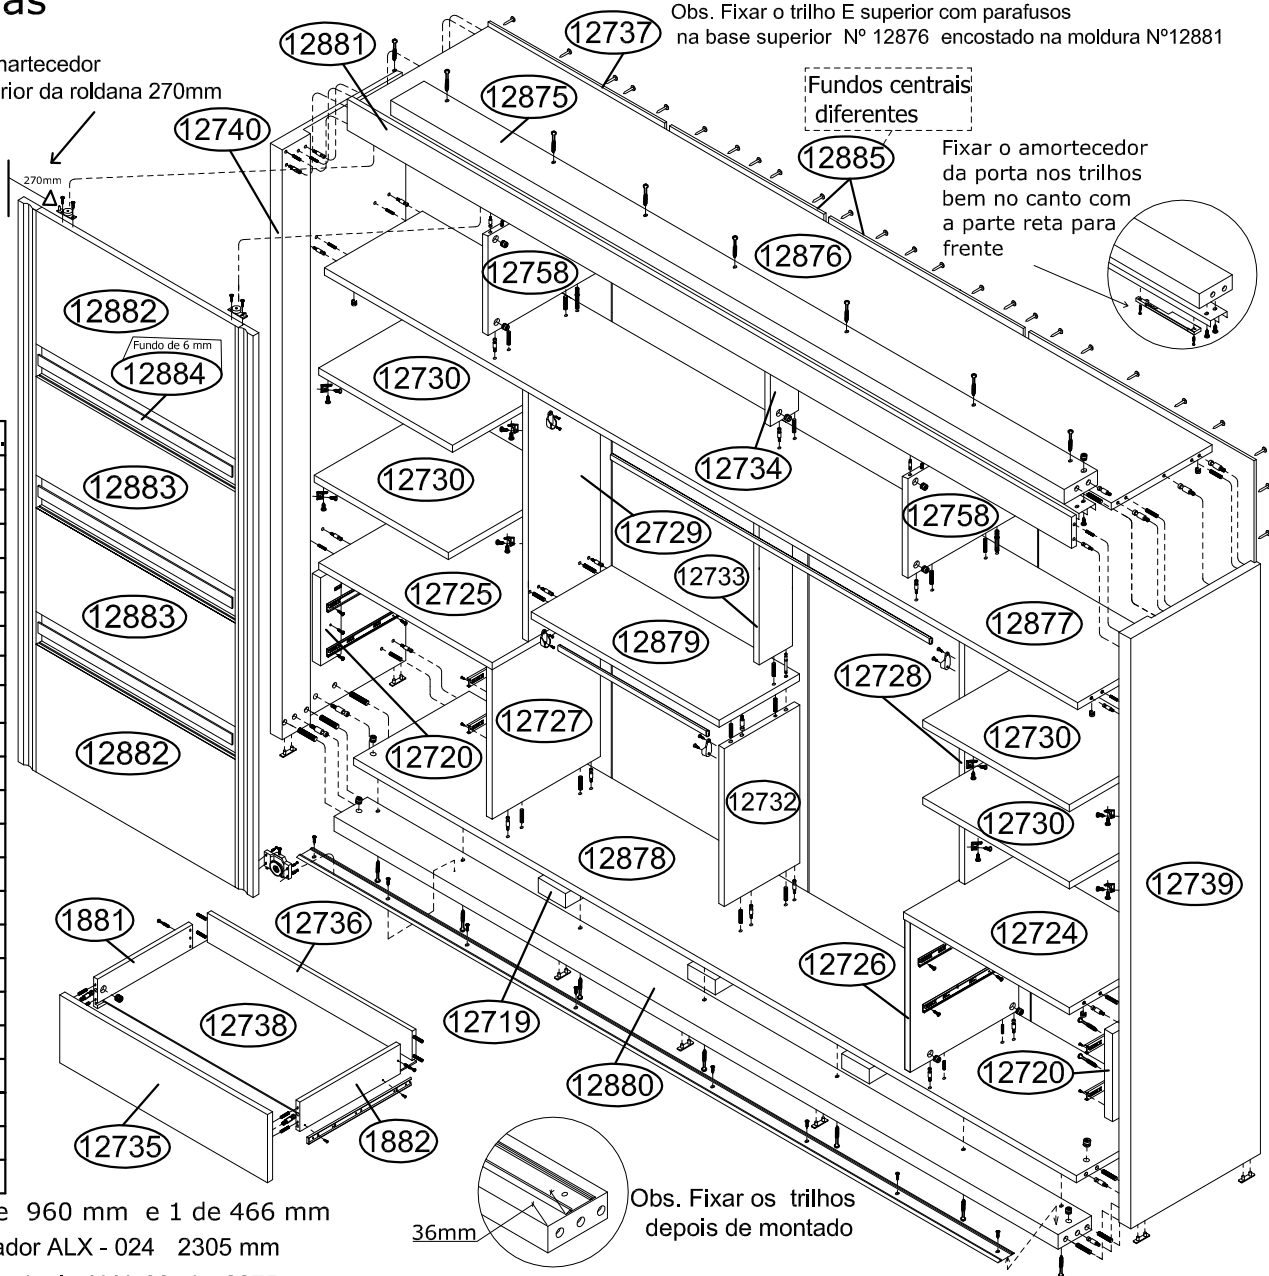

Obs. Fixar os trilhos depois de montado

Obs. Fixar o trilho inferior com parafusos na base Nº 12741 36 mm sobra na frente até o trilho