


# MANUAL DE MONTAGEM



## Cômoda Sapateira Gales

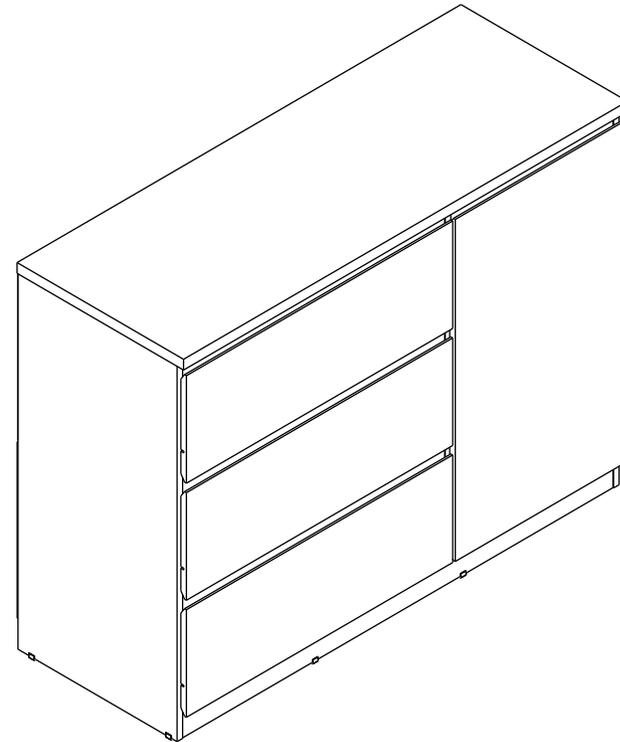


**Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.**

MAMBEL MÓVEIS LTDA  
Av. Valmor Bernardo Bonotto , 5050 - Bairro:Distrito Industrial III, - Cep. 95300-000  
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil  
Fone/fax: 55 (54) 3358 1060  
E-mail: [sac@manbel.com.br](mailto:sac@manbel.com.br)  
Site: [www.manbel.com.br](http://www.manbel.com.br)








## Partes do Produto

- 1 Lateral Direita (1x)
- 2 Lateral Esquerda (1x)
- 3 Divisão(1x)
- 4 Base (1x)
- 5 Prateleira Móvel (1x)
- 6 Rodapé Frontal (1x)
- 7 Rodapé traseiro (1x)
- 8 Rodapé Central (1x)
- 9 Batente de gaveta inferior (2x)
- 10 Batente de gaveta superior (1x)
- 11 Batente superior Porta (1x)
- 14 Lateral Gaveta Esquerda (3x)
- 15 Lateral Gaveta Direita (3x)
- 16 Traseiro de Gaveta (3x)
- 17 Suporte Fundo Gaveta (3x)
- 19 Tampo superior
- 20 Fundo Gaveta (3x)
- 21 Fundo (2x)
- 22 Frente Gaveta (3x)
- 23 Porta (1)

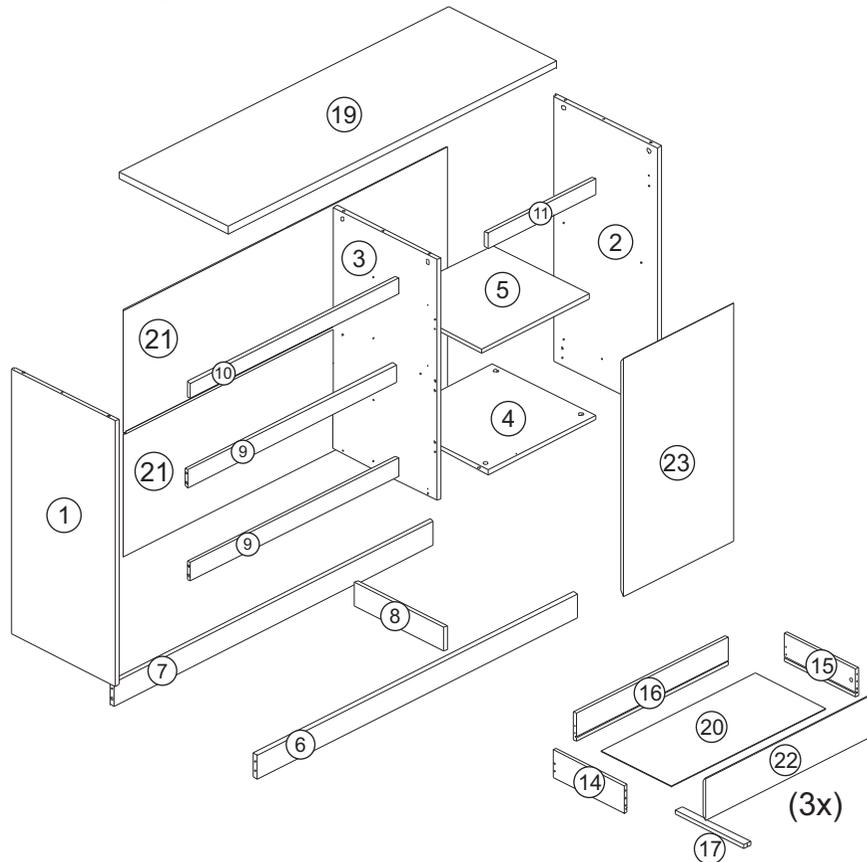




















## Componentes

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <br>A- Minifix (28x)               | <br>B- Cavilha Ø6x30 (28x)        | <br>C- Tambor (28x)                          | <br>D- Minifix Duplo (1x) |
| <br>E- Parafuso Ø3,5x14 c.c. (36x) | <br>F- Parafuso Ø4,0x40 (12x)     | <br>G- Tapa Furo Adesivo (16x)               | <br>H- Prego (55x)        |
| <br>J- Sapatas (8x)                | <br>K- Suporte de Prateleira (4x) | <br>L- Calço (1x)                            | <br>M- Dobradiça (1x)     |
| <br>N- Dobradiça com Pistão (1x)   | <br>O- Perfil H (1x)              | <br>R- Corrediça Telescópica 300mm (3 pares) | <br>S- Cantoneira (2x)    |

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



# Pré-Montagem

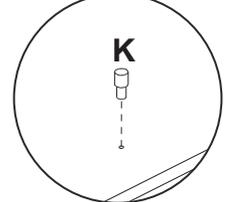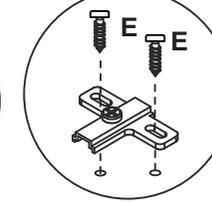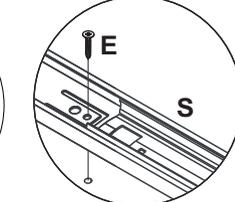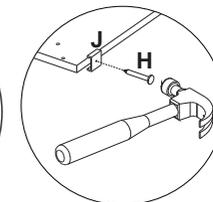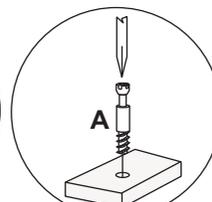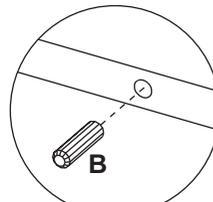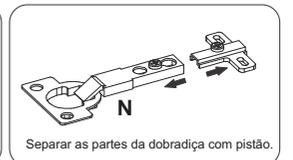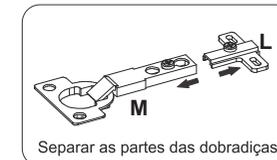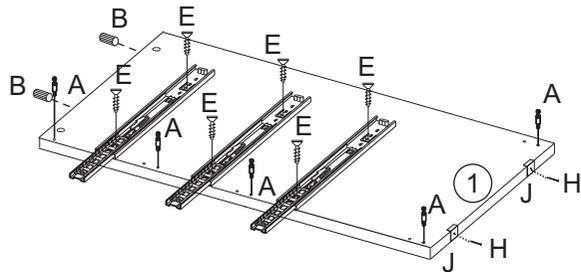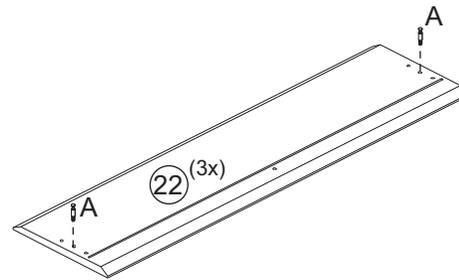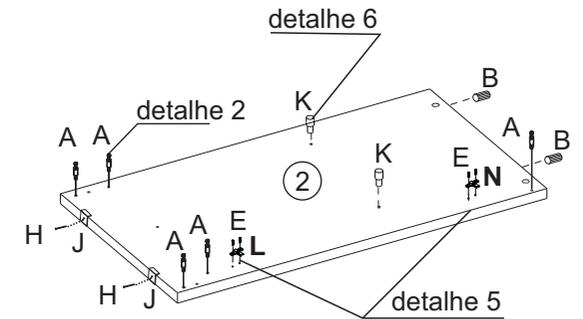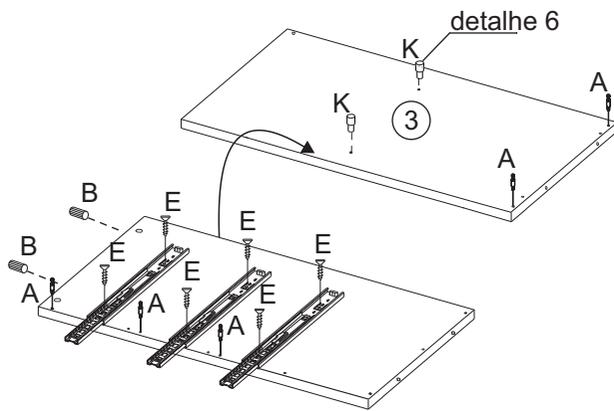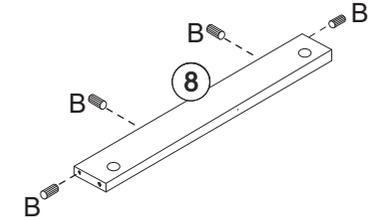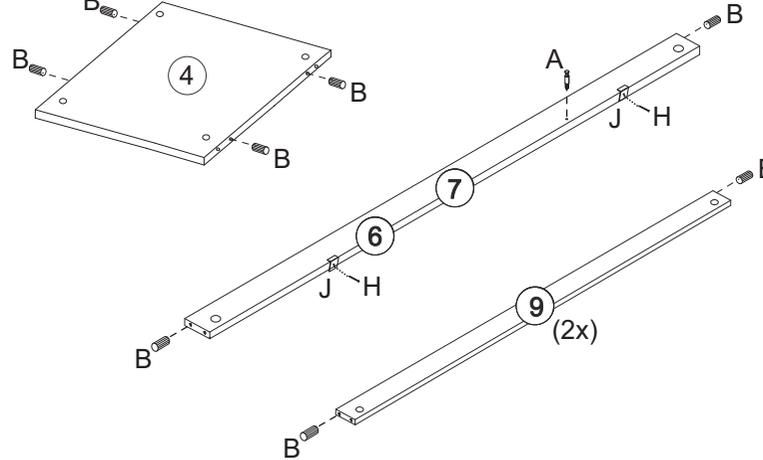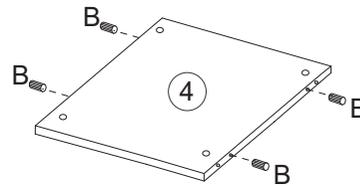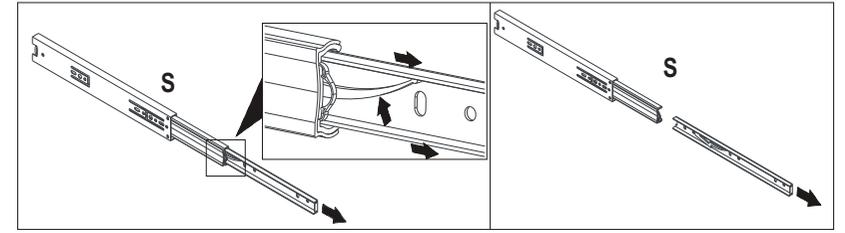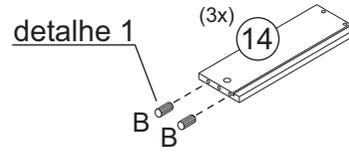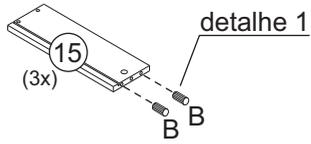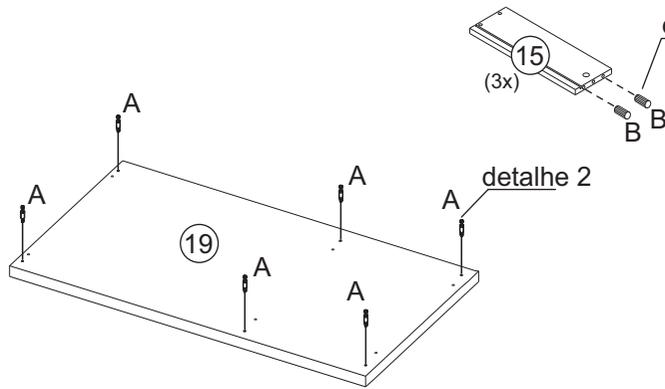

detalhe 1

detalhe 2

detalhe 3

detalhe 4


detalhe 5

detalhe 6


Separar as partes das dobradiças

Separar as partes da dobradiça com pistão.


5

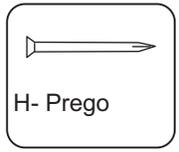


H- Prego

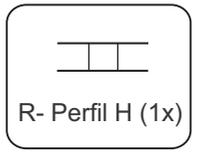

R- Perfil H (1x)

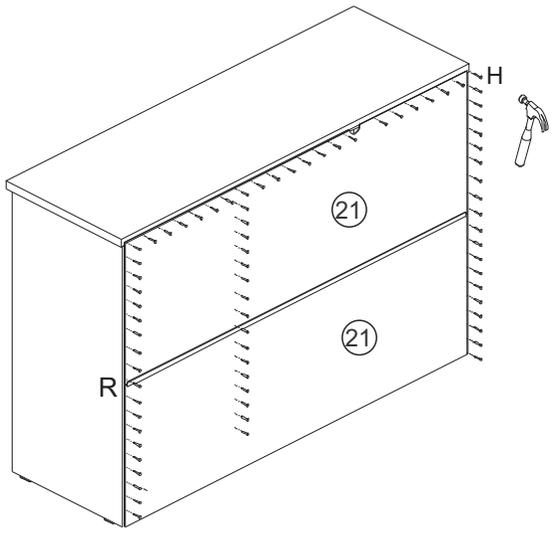

6

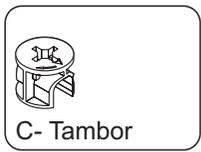

C- Tambor




F- Parafuso Ø4,0x40



G- Tapa Furo Adesivo




E- Parafuso ø3,5x14

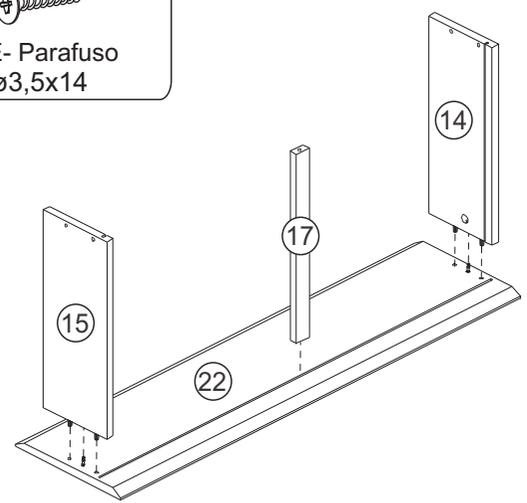

7




E- Parafuso Ø3,5x14 c.c.

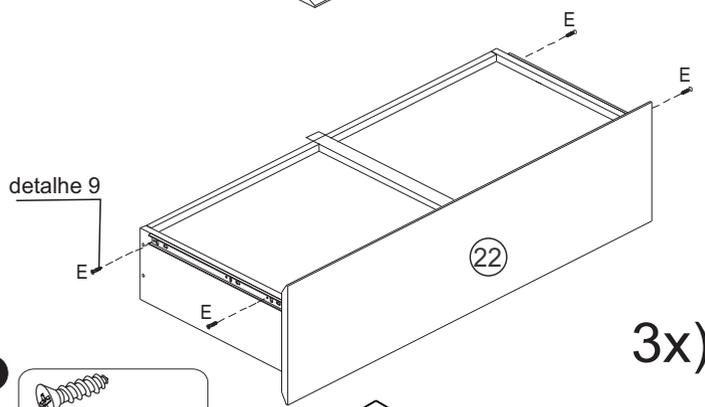


detalhe 9

3x)

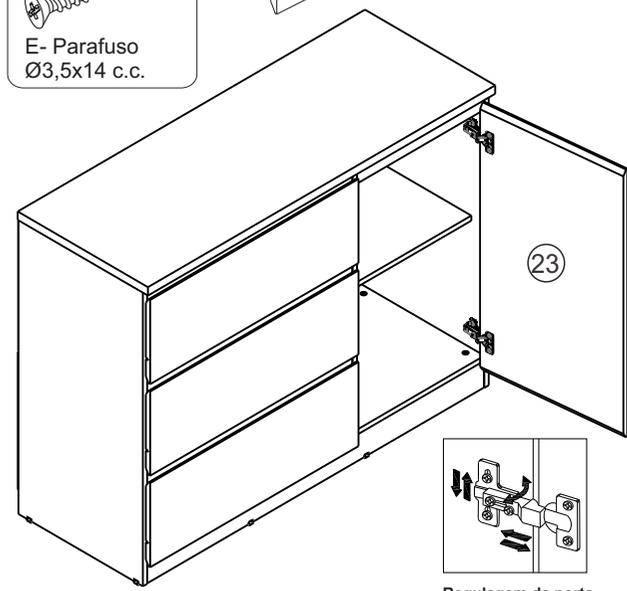


Regulagem da porta


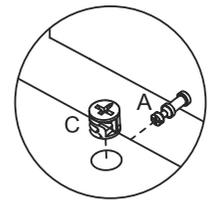


detalhe 7


Encaixar e girar os tambores (C) em sentido horário

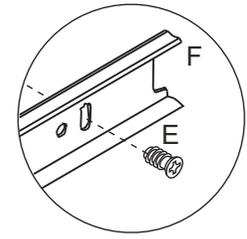

detalhe 9

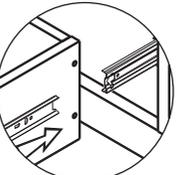
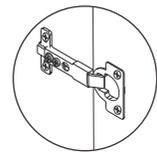


Como encaixar as gavetas



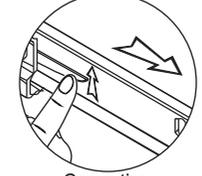


Como tirar as gavetas




1

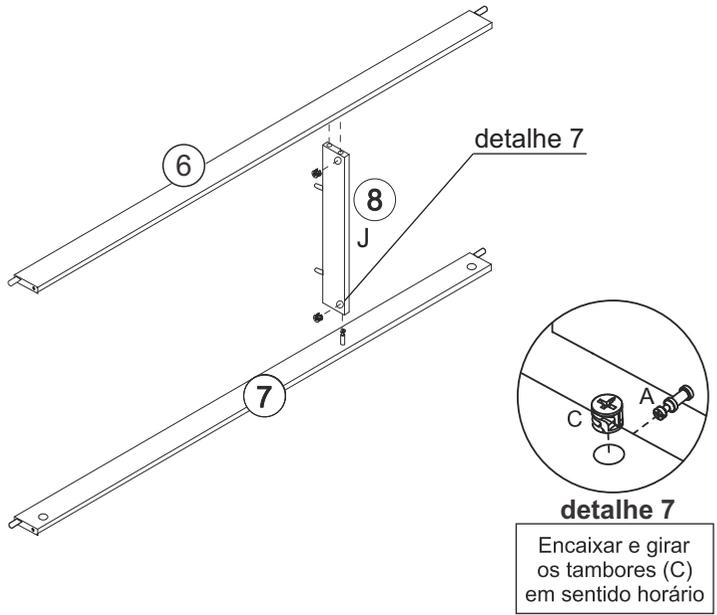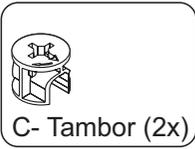

3

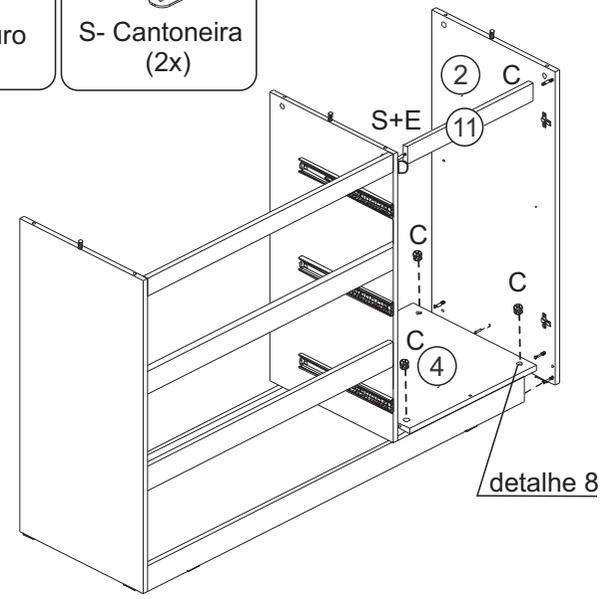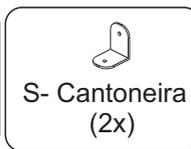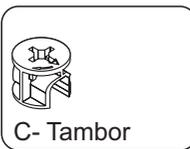

2

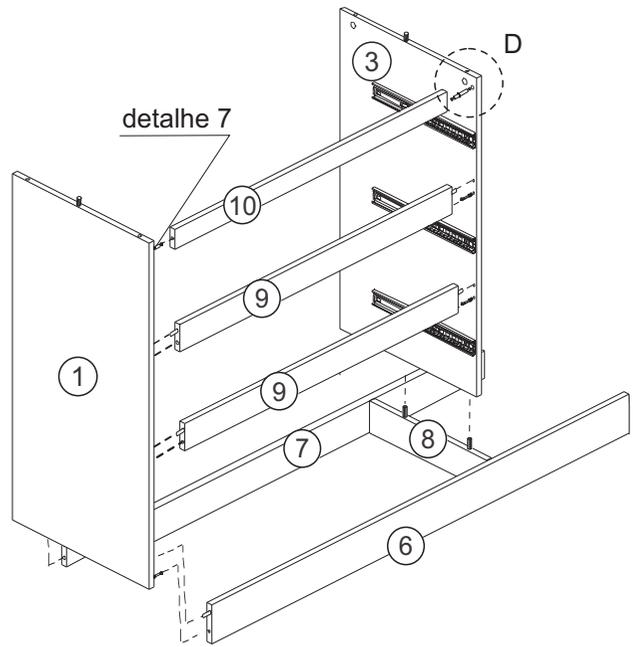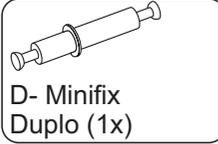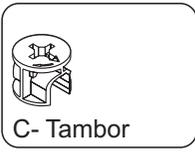

4

